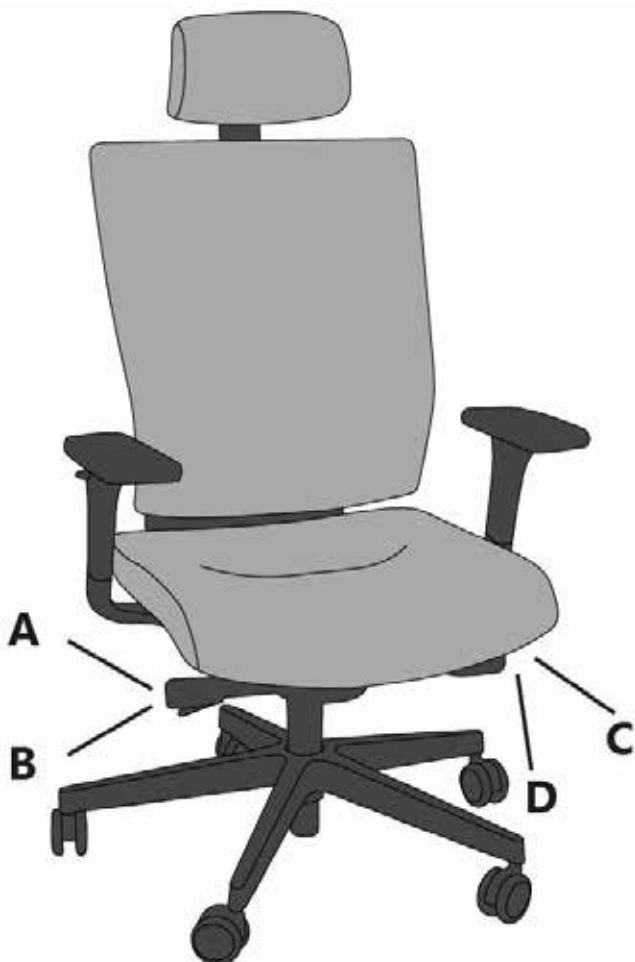


MAXPRO WT HD

hjh.[®]
OFFICE

Inhalt

- 5 Rollen 11mm/60mm
 - 1 Fußkreuz
 - 1 Gasfeder
 - 2 M6x35 Schrauben
 - 4 M6x40 Schrauben
 - 3 M8x20 Schrauben
 - 1 Sitzfläche mit Synchro Plus Mechanik
 - 2 Armlehnen (rechts und links)
 - 1 Rückenlehne mit Armlehnen
- Inbusschlüssel

**Bedienungsanleitung für den MaxPro HD**

A - Sitzhöhenverstellung. Beim Ziehen des Hebels fährt der Sitz nach oben oder unten, beim Loslassen bleibt der Sitz in der ausgewählten Höhe.

B - Einstellung der Synchronmechanik. Bei der Drehung Richtung (-) wird der Anpressdruck reduziert, um leichtere Personen zu unterstützen, bei der Drehung Richtung (+) kann der Anpressdruck auf schwerere Personen eingestellt werden.

C - Arretierung der Mechanik: Beim Hochziehen des Hebels wird die Mechanik aktiviert und die Bewegungen der Mechanik folgen Ihren Bewegungen. Beim Herunterdrücken des Hebels wird die Mechanik in der gewünschten Position arretiert.


D - Sitztiefeinstellung: Beim Drücken des Knopfes (auf der rechten Seite der Sitzfläche) kann die Sitztiefe auf Ihre Bedürfnisse eingestellt werden. Beim Loslassen wird die gewünschte Position gehalten.

Zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten:

- Kopfstütze in Höhe und Neigung verstellbar: Hierfür ziehen Sie die Kopfstütze mit beiden Händen in die gewünschte Position
- Höhenverstellung der Armlehnen: Drücken Sie den Knopf auf der Armlehne und arretieren Sie die Armlehne in der gewünschten Position.
- Die Armlehnenauflagen können nach vorne und nach hinten verstellt werden.

Aufbau

1. Drücken Sie die Rollen in das Fußkreuz

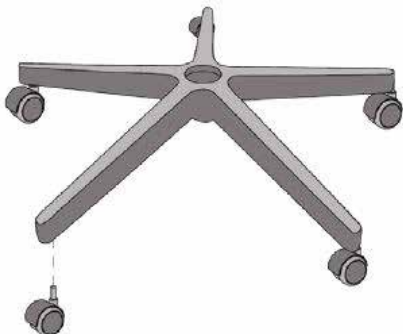


2. Stecken Sie die Gasfeder in das Loch in der Mitte des Fußkreuzes



3. Schrauben Sie die Armlehnen mit dem Inbusschlüssel fest

4. Verwenden Sie den Inbusschlüssel um die Mechanik mit der Rückenlehne zu verbinden

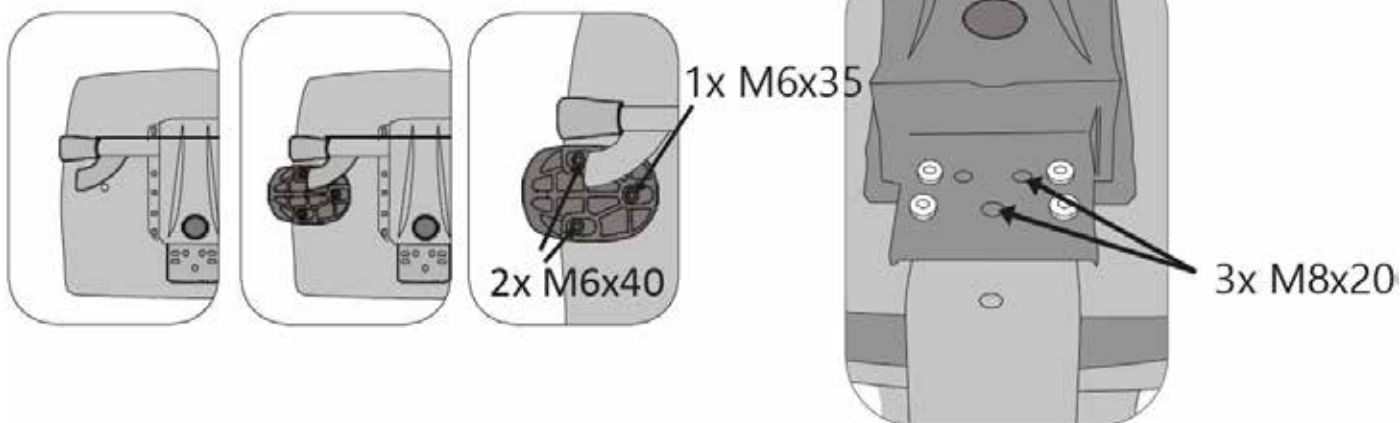

5. Setzen Sie den Sitzteil auf die Gasfeder auf. Die konische Verbindung wird bei der ersten Belastung fest

6. Stecken Sie die Kopfstütze in die Rückenlehne



DEUTSCH

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von hjh OFFICE entschieden haben.

Bitte lesen Sie die folgende Anleitung aufmerksam durch.

Darstellungen können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.

Aus Gründen der Übersicht können nicht alle denkbaren Montagevarianten beschrieben werden.

Wenn Sie weitere Informationen und Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte:

Tel.: +49-881-924521-10

eMail: service@buerostuhl24.com

Hinweis

Packen Sie zunächst alle Teile der Lieferung aus und überprüfen Sie diese auf eventuelle Transportschäden.

Beschädigte oder fehlende Teile können die Sicherheit und die Funktion des Stuhls beeinträchtigen.

In diesem Fall kontaktieren Sie uns bitte zuerst, bevor Sie mit der Montage fortfahren. Um einen leichten Aufbau zu gewährleisten, empfehlen wir, alle Schrauben zunächst nur leicht anzuziehen. Erst nachdem alle Schrauben in das jeweilige Gewinde eingeführt wurden, sollten diese fest angezogen werden.

Gasfeder-Schutzkappe

Entfernen Sie vor dem Einbau die Schutzkappe (falls vorhanden) vom Auslösepin der Gasfeder.

Diese lässt sich leicht mit zwei Fingern abziehen.

Rollen

Teppichbodenrollen (glatte Lauffläche): Wurde Ihr Stuhl werkseitig mit Teppichrollen ausgeliefert, so sind diese ausschließlich für den Einsatz auf Teppichböden geeignet.

Für Hartböden, wie zum Beispiel Parkett, Laminat oder Fliesenboden benötigen Sie spezielle Hartbodenrollen, die Sie bei uns als Zubehör bestellen können.

Zusätzlich empfehlen wir die Verwendung einer Bodenschutzmatte.

Multifunktionsrollen (gummierte Lauffläche): Wurde Ihr Stuhl werkseitig mit Multifunktionsrollen ausgeliefert, so eignen sich diese sowohl für Teppich- als auch für Hartböden.

Für Hartböden empfehlen wir zusätzlich die Verwendung einer Bodenschutzmatte.

Warnhinweis

Nutzen Sie den Drehstuhl nur seiner Bestimmung entsprechend.

Bei unsachgemäßer Verwendung, z.B. als Aufstiegshilfe oder Abstützen auf den Armlehnen beim Aufstehen, besteht Unfallgefahr.

Sicherheitshinweis Gasfeder

Gasfeder nie selbst zerlegen, einstechen oder öffnen. Korpus steht unter Druck.



Praktischer Tipp!
**So stellen Sie Ihren neuen
Bürostuhl richtig ein!**

ENGLISH

Introduction

Thank you for purchasing a hjh OFFICE product.

Please read the following instructions carefully.

Illustrations may slightly differ from the actual execution.

For reasons of clarity, not all conceivable assembly variants can be described.

If you need more information and help, please contact us:

Tel .: +44 (0) 203 318 5230

email: service@hjh-office.co.uk

Note

First unpack all parts of the delivery and check them for possible transport damage.

Damaged or missing parts can affect the safety and function of the chair. In this case please

contact us first before proceeding with the installation.

In order to ensure an easy construction, we recommend at first to tighten all screws only partially.

Only after all screws have been inserted into their respective thread, should they be tightened.

Gas lift cap

Remove the protective cap (if present) from the trigger pin of the gas spring before installation.

This can easily be removed with two fingers.

Castors

Carpet castors (smooth running surface): If your chair has been delivered with factory supplied carpet castors, these are only suitable for use on carpeted floors. For hard floors, such as parquet, laminate or tiled floor, special hard floor castors are needed, which you can order from us as an accessory.

In addition, we recommend the use of a floor mat.

Multifunction castors (rubberized running surface): If your chair has been delivered with factory supplied multifunctional castors, these are suitable for both carpeted and hard floors.

In addition, we recommend the use of a floor mat.

Warning

Use of the swivel chair only in accordance to its designated purpose.

If used improperly, e.g. as a climbing aid or using the armrests as supports when getting up, there is a risk of accidents.

Safety information Gas spring

Never disassemble, pierce or open the gas spring yourself. The gas lift is under pressure.



Handy tips!
**How to adjust your new
office chair correctly!**